

Onewell バキュームブロアー

OVB-72



この度は、Onewellバキュームブロアーをご購入いただき誠にありがとうございます。
○正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書を読み、記載の
手順に従ってご使用ください。
○第三者に譲渡・貸与される場合も、本取扱説明書を必ず添付してください。
○本取扱説明書は、保証書となっています。
販売店より「お買い上げ日・販売店名」などの記入があることを確認してください。
○本商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社
(下記紙記載)にご連絡ください。

— 保証書 —

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な状態で使用し、故障した場合には、
お買い上げの販売店に本書をご提示いただき、修理をご依頼ください。

品 名	バキュームブロアー	お買い上げ日※	年 月 日
型 式	OVB-72	保 証 期 間	6 カ月
※お客様 ご住所	〒	※販売店 住 所 名 店 電 話 番 号	
ご氏名	様		
電話番号	— () —		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも下記のような場合は有償修理になります。

- ・本書の提示がない場合。
- ・本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
- ・お買い上げ後の落下や引っ越し、輸送等による故障や損傷。
- ・使用上の誤り、不当な修理や改造による故障や損傷。
- ・地震、水害、地震、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障や損傷。
- ・一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- ・リサイクル業者、使用者等による再販など当社の責任範囲を超える場合。
- ・日本国外での使用。

2. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

ティノーヴァ

発売元 **TINOVA株式会社**

〒 940-0015 新潟県長岡市寿3丁目1-9
0258-89-6786

安全についての案内

お使いになる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、
必ず守っていただきたい事項を記載しています。以下の内容（表示・記号）
をよく理解した上で本文をお読みください。

表示・記号



警告 死亡または重傷を負う
可能性があります



注意 軽傷または物的損害を
引き起こす
可能性があります

図・記号説明



してはいけないこと
(禁止)



しなければならないこと
(説明に準ずる)



注意を引く内容
を指す



警 告

電源や電源プラグの取り扱いには
次の点にご注意ください。
火災や感電の原因となることがあります。



指 定

- ・100V規格品ACアダプターで
充電する。
- ・ACアダプター出力が本体充電
入力仕様と一致するもの。



禁 止

- ・損傷した電源プラグや電源コード
は使用しないでください。
- ・電源コードを傷つけないでください。
- ・強く曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、束ねたり、
重いものを乗せたり、挟み込んだり
しないでください。
- ・濡れた状態で電源プラグを抜き差し
しないでください。



禁 止

- ・本書に記載されている用途以外には
使用しないでください。
- ・水洗いはしないでください。
- ・過熱すると火傷の原因となり、
直射日光の当たる場所には置かない
でください。洗浄能力が低下したり
故障したりすることがあります。
- ・本製品を分解・修理・改造はしない
でください。
火災・感電・ケガの原因となります。



指 定

- ・ペースメーカーをお持ちの方は、
この製品を使用する前に医師に
ご相談ください。
ペースメーカーに影響を与える
可能性があります。



注 意



禁 止

- ・次のような場所では使用しない
火災、感電、火傷の原因となります。
- ・火気の近く。
- ・水のかかる場所。
- ・不安定な場所。



禁 止

- ・密閉空間では使用しないでください。
飛沫粉塵を吸入する恐れがあります
(使用時はマスクを着用してください)

各部名称



仕様

商品名	バキュームブロアー	材 質	ABS
品 番	OVB-72	騒音値	85dB以下
出力電圧	12V	使用温度範囲	-20℃～50℃
定格電流	5V2A	充電インターフェース	USB/Type-C
定格出力	40W(MAX～120W)	充電時間	3～4時間
サイズ	W4.8XD9.7XH16.5cm	重 量	375g

稼働時間と充電時間は使用環境によって異なりますので、ご注意ください。

附属品・ノズル

各種ノズルをセットしております。
様々なシーンで活躍します。
(吹く・吸う)



	ノズル① キーボード、パソコン、レンズ、窓枠、プリンター、 車内、洗車後水吹き飛ばしソファなど家具の隙間掃除...
	ノズル② 接続コネクタ、ゴムボード、カヤック空気入れ...
	ノズル③ 浮輪、ヨガボール、インフレーターブルプール...
	ノズル④ エアクッション、エアベッド...
	ノズル⑤ 空気排出用、真空バック...

使用方法

電源ボタン 押す 電池残量表示 押す → 表示OFF

電源ボタン 2秒長押し → 電源（モーター）ON/OFF切替

電源（モーター）ON状態

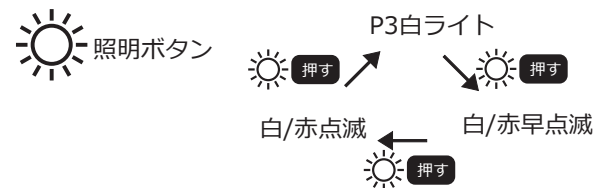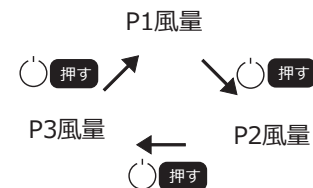

緊急時携帯などへの充電用USB出力コネクタ

本体へ充電用Type-Cコネクタ