


- 家庭電源使用する場合 単独電源で使用してください
- 延長コードを使用する際はできるだけ線径太く短いものを使用すること

静音エアコンプレッサー

TS-39750

取扱説明書

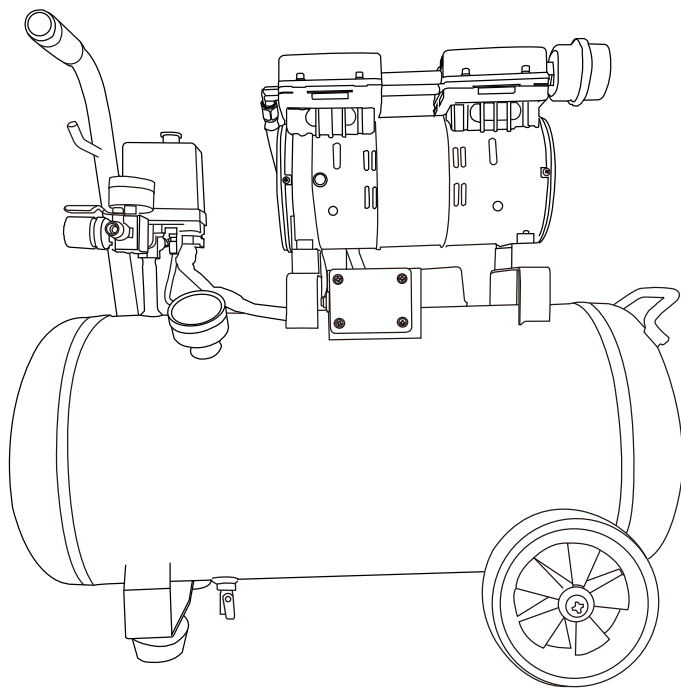

この度は、静音エアコンプレッサー TS-39750 をご購入いただき誠にありがとうございます。

○正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書を読み、記載の手順に従ってご使用ください。

○第三者に譲渡・貸与される場合も、本取扱説明書を必ず添付してください。

○本取扱説明書の裏表紙は、保証書となっています。販売店より「お買上日・販売店名」などの記入があることを確認してください。

○本商品に関するお問合せは、お買い求めの販売店もしくは当社(下記・裏表紙記載)にご連絡ください。

TinoVA

静音エアコンプレッサー TS-39750

製品安全上と使用上のご注意

警告

使用を誤った場合、使用者が死亡または、重傷、物的損害、火災の可能性が想定される内容を表記しています。

- 使用前に必ず取扱説明書の記載内容をよく理解してください。
- 取扱説明書に記載している各事項を厳守してください。
- 作業場所には作業関係者以外は近付けないでください。
- 銘板の表示電源電圧でご使用ください。
- 運転中は、可動部に手を触れないでください。
- 水に濡れるような環境で使用しないでください。
- 引火物（ベンジン、シンナー、スプレー等）の近くでは絶対に使用しないでください。
- 飲酒や薬物を服用している時には絶対使用しないでください。
- 布、紙、ビニールなど可燃物を本体の上の置かないでください。
- 損傷がある場合は、使用中止してください。
- 付属品を含め本製品の分解、改造、加工は絶対しないでください。
- エアホースやフィルターを本体に接続する際はエアコックと電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 延長コード使う場合は断面積 2mm^2 以上、長さ10m以下のコードを使用してください。

静音エアコンプレッサー TS-39750

警告

使用を誤った場合、使用者が死亡または、重傷、物的損害、火災の可能性が想定される内容を表記しています。

- 運転中異音、異臭、異常発熱がある場合は、ただちに使用を中止してください。
- 移動、点検、保管するときは必ず電源スイッチをOFFし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はやめてください。
- 使用環境に合わせて安全手袋、保護メガネ、安全帽、安全靴、防塵マスク、耳栓などの保護具を着用してください。
- 電源コードを無理に曲げる、束ねる、引っ張るなど乱暴に扱わないでください。電源コードに損傷がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 濡れた布巾で拭く、水洗いは絶対しないでください。
- 本製品の各ラベル、表示シールを汚したり剥がしたりしないでください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。本製品を他人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- 圧縮空気には水分と不純物がふくまれていますので人や動物の呼吸空気としては絶対使わないでください。

静音エアコンプレッサー TS-39750

注意

使用を誤った場合、物的損害や傷害を追う可能性がある内容を表記しています。


- エアタンク内に、ゴミやホコリ、粉塵などが吸入され、機体故障になりますので必ずエアフィルターを取付けてください。
- 定格連続使用時間（20分）を超える作業は、機体故障、事故の原因となります。定格使用時間になりましたら10分以上間隔を空け、本体を冷ました後、再度使用してください。
- タンク内のサビを防止し、タンク内圧力を正常に保つため、使用後はドレンコックを緩め、必ずタンク内の圧縮空気と水分を抜いてください。
- エアカプラー(プラグ・ソケット)の無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 周囲温度が2～40℃以内の場所で使用してください。

【仕様】

品 番	TS-39750	
定格電圧	100V	
定格周波数	50Hz	60Hz
定格消費電力	680W	780W
最高使用圧	0.8MPa	
再起動圧	0.5MPa	
空気充填時間	0～0.8Mpaまで約4分20秒	
タンク容量	39L	
流 量	105L/min	120L/min
吐出口径	R1/4	
作動音	約65dB(消音フィルター装着時)	
質 量	29Kg	
付属品	エアフィルター×1 パイプシール×1 ワンタッチカプラソケット×1 コイルホース(2m)×1	

静音エアコンプレッサー TS-39750

【各部名称】

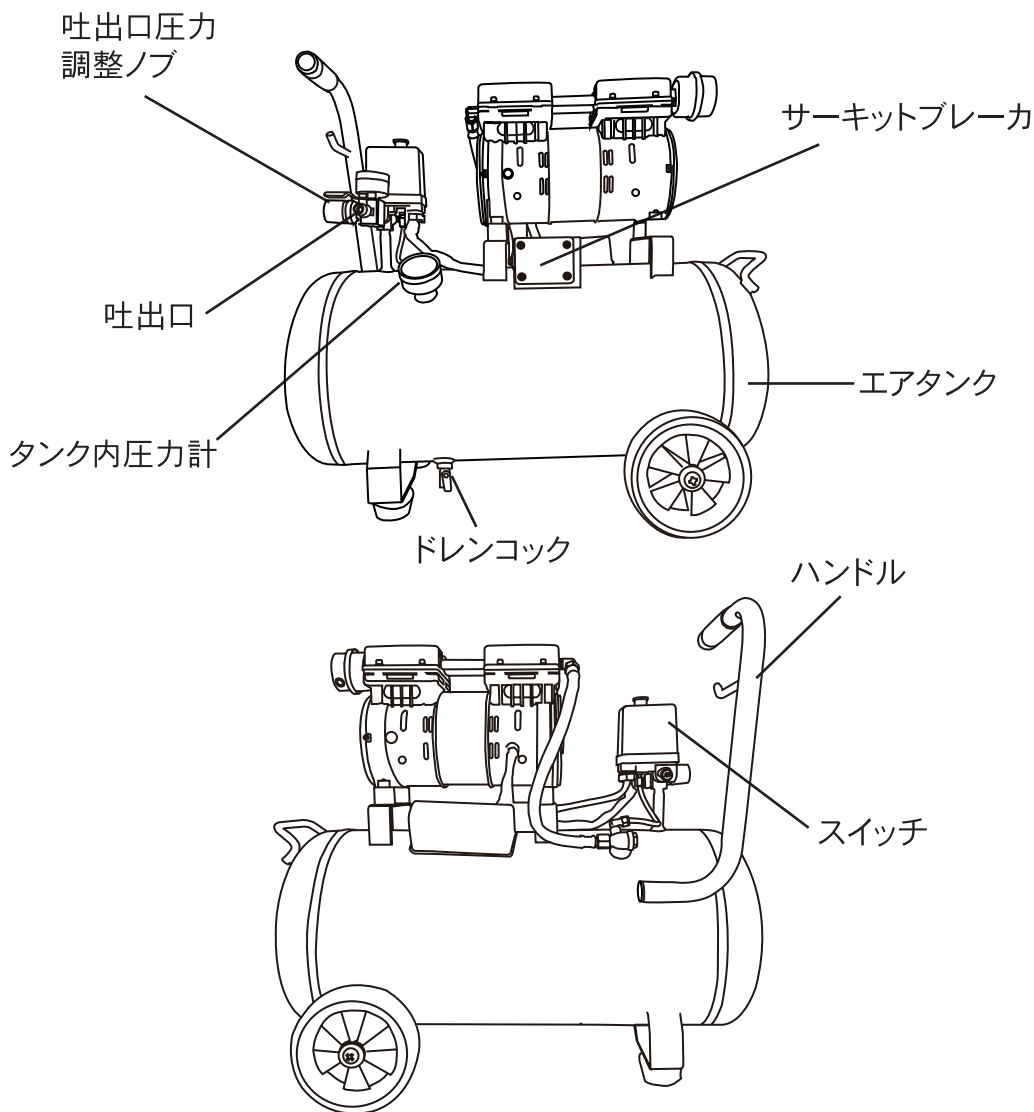


静音エアコンプレッサー TS-39750


【梱包内容】




ワンタッチカップラソケット×1

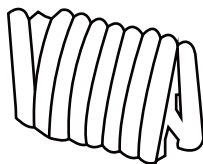


コイルホース(2m)×1

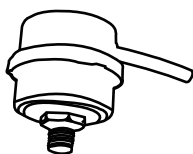

消音フィルター×1



シールテープ×1

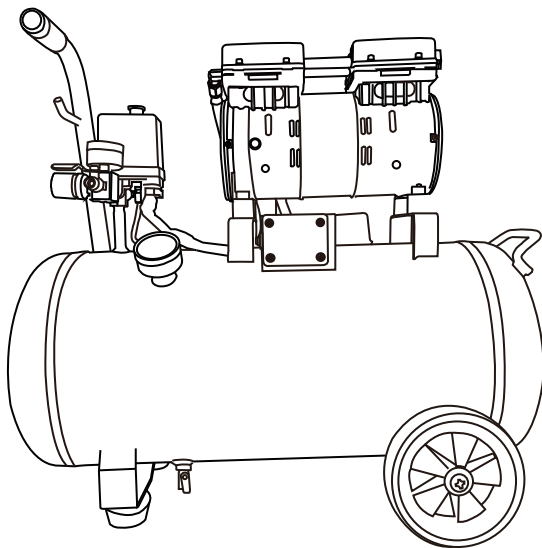


本体×1

静音エアコンプレッサー TS-39750


【ワンタッチカプラソケットの取付】

コンプレッサー吐出口に、付属のワンタッチカプラソケットをレンチ等で取り付けてください。

- 取付の際は安全のために、吐出のエアークックは閉じた状態にしてください。
- 吐出のネジ部に付属のシールテープを巻くと、空気漏れを防ぐことができます。

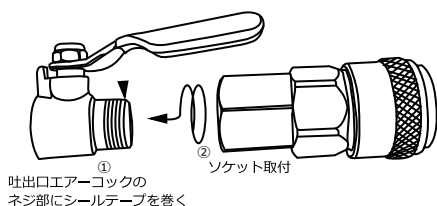


エアソケットの締め付過ぎにご注意ください

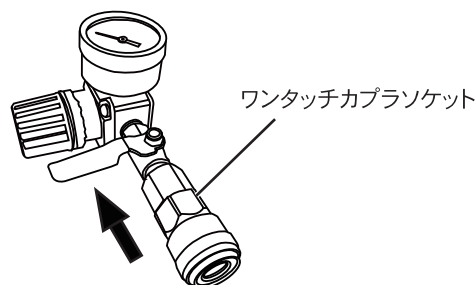


【エアホースの取付】

- ① 付属のエアホース(プラグ)をソケットに差込みます。

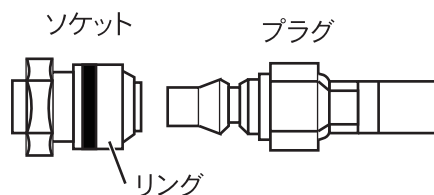

- ① リングが手前に戻り、確実にロック状態になったことを確認してください。

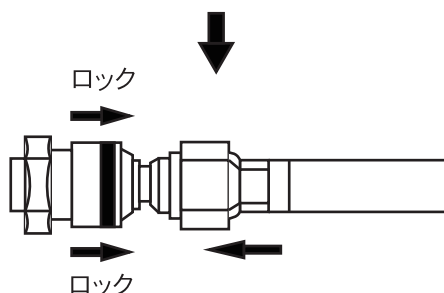

静音エアコンプレッサー TS-39750

【使用方法】

警告


電圧は銘板の表示と一致しているか確認してください。
定格以外の電圧を使用するとモーター異常の原因になります。

注意

差込プラグを差し込む/抜く前に、必ずスイッチがOFFの位置
になっていることを確認してください。

【スイッチ】

スイッチは、上方向に引っ張ると起動し、OFFの位置に戻すと停止します。

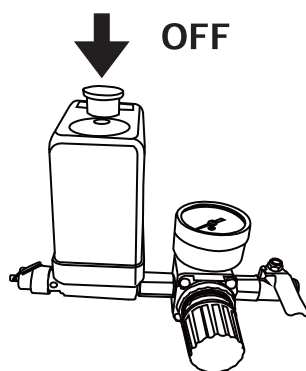

静音エアコンプレッサー TS-39750

【安全装置】

①サーキットブレーカ


エアタンクの隣にはサーキットブレーカが付いています。本機的能力を超えた作業によるモーターの焼損を避けるため、サーキットブレーカが働きます。

サーキットブレーカが作動したら、即座にスイッチをOFFにしてください。5分程度を置いた後、サーキットブレーカリセットボタンを押し、スイッチをONにし再起動させてください。

(タンク内圧が0.51MPa以下で再起動します)

サーキットブレーカ
リセットボタン

サーキットブレーカ

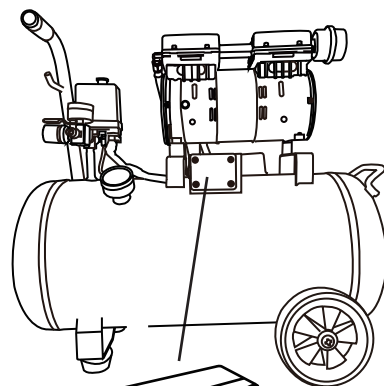

②安全弁

運転中0.8MPaを超えても圧力スイッチが作動しない場合は、0.88MPaで安全弁が作動して、圧力を下げる構造になっています。

安全弁




【吐出口圧力調整】

- 吐出口には圧力調整機能が付いています。
- 使用圧力0.8MPa以下の圧力を無段階で調整できます。使用圧力は0.8MPaまで上げてから必要とする圧力まで下げてご使用ください。
- 圧力調整ノブを時計方向に回すと、圧力が上がり、反時計方向に回すと、圧力は下がります。

圧力調整ノブ

上がる

下がる

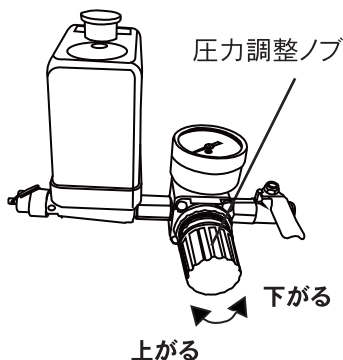


静音エアコンプレッサー TS-39750

【保守と点検】

●消音フィルター

消音フィルターは定期的に点検・清掃をしてください。年に1回を目安としますが、汚れがひどい場合は、コンプレッサーの機能を低下させないためにも交換してください。

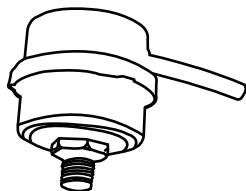


注意

エアーを圧縮すると必ず水が発生します。サビ防止のため使用後はタンク内の水抜きを必ず行ってください。

●水抜き

ご使用後は差込プラグを抜き、タンク下部に付いているドレンコックを開き、水抜きをしてください。

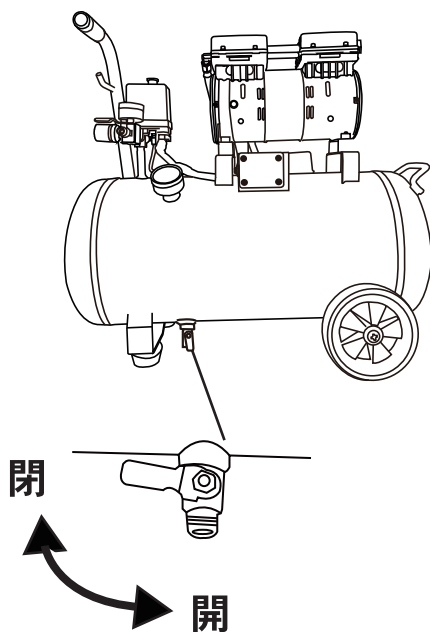

静音エアコンプレッサー TS-39750

【トラブルの原因と対策】

問 題	原 因	対 策
電源が入らない	差込プラグがさしこまれていない	差込プラグをコンセントに差し込む
	サーキットブレーカが作動している	5分程度を放置した後サーキットブレーカリセットボタンを押す
	モーターの故障	販売先へ相談する
	タンク内圧が0.6MPa以上	タンク内圧を下げる
圧力が上昇しない	ドレンコックからの空気漏れ	ドレンコックを締め付ける
	安全弁からの空気漏れ	販売先へ相談する
	延長コードが長すぎる	適正な長さの延長コードを使う
	タンクに水が溜まっている	タンク内の水抜きをする
異音・振動が出る	ネジ類が緩んでいる	ネジを締め付ける
	モーターの故障	販売先へ相談する

－ 保証書 －

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な状態で使用し、故障した場合には、
お買い上げの販売店に本書をご提示いただき、修理をご依頼ください。

品 名		エアコンプレッサー	お買い上げ日※		年 月 日
型 式		TS-39750	保 証 期 間		6 カ月
※ お 客 様	ご住所	〒	※ 販 売 店	住 所 店 名 電 話 番 号	
	ご氏名	様			
	電話番号	－ () －			

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも下記のような場合は有償修理になります。

- ・本書の提示がない場合。
- ・本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
- ・お買い上げ後の落下や引っ越し、輸送等による故障や損傷。
- ・使用上の誤り、不当な修理や改造による故障や損傷。
- ・地震、水害、地震、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障や損傷。
- ・一般家庭用以外に使用された場合の故障や損傷。
- ・リサイクル業者、使用者等による再販など当社の責任範囲を超える場合。
- ・日本国外での使用。

2. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

ティノーヴァ

発売元 **TINOVA株式会社**

〒940-0897 新潟県長岡市新組町2136番地11
0258-89-6786